



# HUBBA HUBBA™ NX

## Assembly Instructions

Please follow these instructions to guide you through assembly only. For complete instructions on the recommended care and use of your tent, please refer to Owner's Manual at [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual)


### PACKAGE INCLUDES:

Frame assembly, tent body, rainfly, 2 guy cords, 2 tensioners, 6 MSR® Mini-Groundhog™ Stakes, 1 repair sleeve

Watch video setup instructions, including Fast & Light® options, at [www.msrgear.com/HubbaHubba](http://www.msrgear.com/HubbaHubba)


## 1 PREPARE FOR SETUP

1. Spread tent out and stake out four corners tightly.
2. Assemble poles.

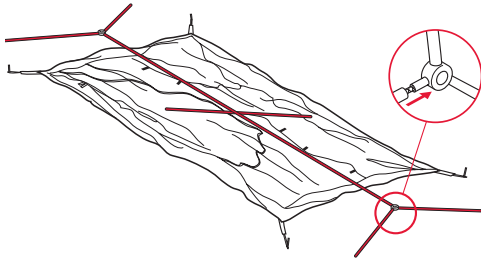


## 2 ATTACH HUBBED POLES

1. Insert tips of two hubbed poles into grommets at one end of tent floor, followed by the remaining two at the other.
2. Insert short ridge pole into two grommets at midpoint of tent ceiling.

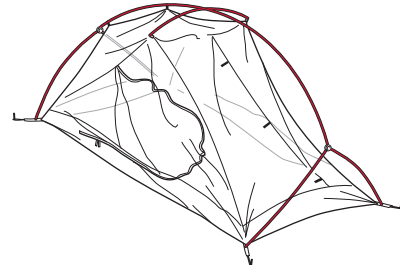


## 3 ATTACH CLIPS

1. Attach clips to pole along length of tent and ridge pole.

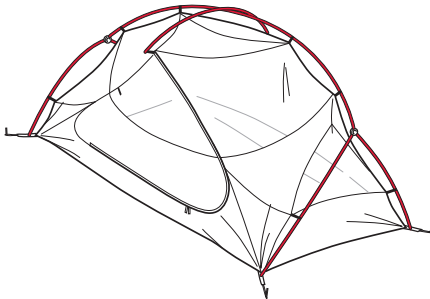

## 4 ATTACH RAINFLY

1. Lay rainfly over tent, aligning red webbing to red stake loops, gray webbing to gray stake loops. Attach the rainfly's midpoint grommets to ridge pole.
2. Stretch out vestibules until taut and stake down, making sure seams align with frame.

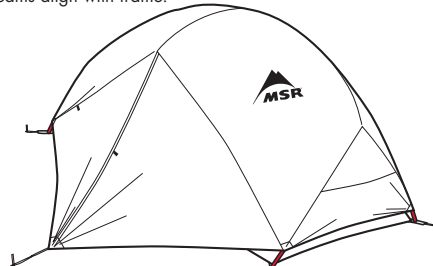

**USE TIPS:** All tents require staking; unsecured tents are susceptible to wind damage. In some conditions, additional stakes and cord may be required. Readjustment of stakes and rainfly may be necessary to keep tent tight and weatherproof. A footprint can help keep your tent clean, dry and protected from abrasion. Following these tips will prolong the life of your tent. MSR® offers a full line of accessories to secure, maintain and enhance your tent.

  
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531  
1-206-505-9500



# HUBBA HUBBA™ NX

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement.  
 Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual)


### L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, 2 haubans, 2 tendeurs, 6 piquets Mini-Groundhog™ MSR®, 1 manchon de réparation

Regardez la vidéo de montage, y compris les options Fast & Light®, sur le site [www.msrgear.com/HubbaHubba](http://www.msrgear.com/HubbaHubba)


## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

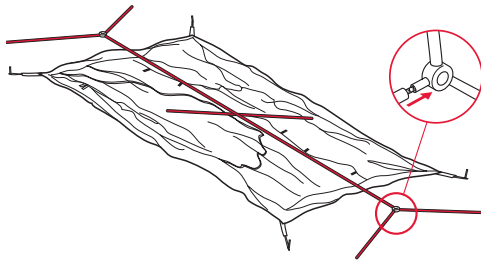


## 2 FIXEZ LES ARCEAUX À EMBOITEMENT

1. Introduisez les extrémités des deux arceaux à emboîtement dans les œillets à une extrémité du plancher de la tente, et les deux autres ensuite.
2. Introduisez la faîtière courte dans les deux œillets situés au milieu du plafond de la tente.

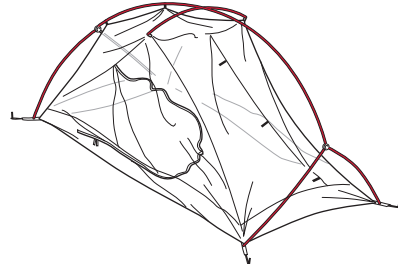


## 3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les attaches à l'arceau situé dans le sens de la longueur de la tente et à la faîtière.

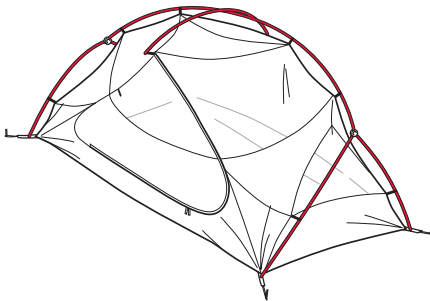

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre les sangles rouges aux boucles de piquets rouges et les sangles grises aux boucles de piquets grises. Fixez les œillets centraux du double-toit à la faîtière.
2. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.

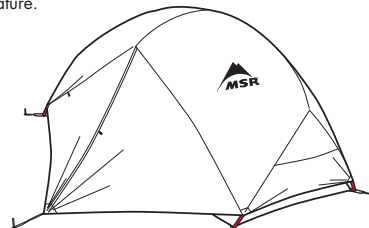

**CONSEILS :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente. MSR® offre une gamme complète d'accessoires pour sécuriser, entretenir et améliorer votre tente.

  
 MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.  
 4000 First Avenue South  
 Seattle, WA 98134 États-Unis  
 1-800-531-9531  
 1-206-505-9500