



# PAPA HUBBA™ NX

## Assembly Instructions

Please follow these instructions to guide you through assembly only. For complete instructions on the recommended care and use of your tent, please refer to Owner's Manual at [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### PACKAGE INCLUDES:


Frame assembly, tent body, rainfly, 2 guy cords, 2 tensioners, 14 MSR® Mini-Groundhog™ Stakes, 1 repair sleeve

Watch video setup instructions, including Fast & Light® option, at [www.msrgear.com/PapaHubba](http://www.msrgear.com/PapaHubba)

## 1

### PREPARE FOR SETUP


1. Spread tent out and stake out eight corners tightly.
2. Assemble poles.

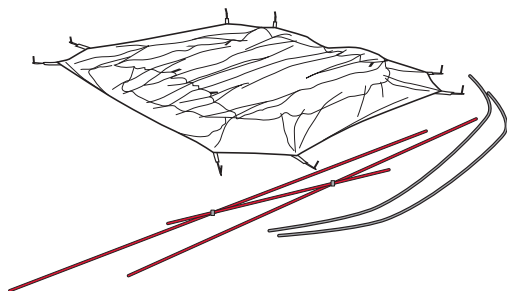

## 2

### ASSEMBLE TENT


1. Insert tips of red main poles into grommets with red webbing at the stake loops.
2. Attach red ridge pole to grommets above doors.
3. Attach all red webbing clips to poles.

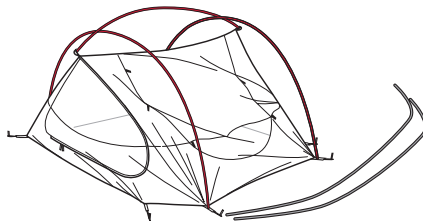

## 3

### ATTACH SIDE POLES


1. Place gray side poles over red poles and insert side pole tips into grommets with gray webbing at the stake loops.
2. Attach gray webbing clips to gray side poles.

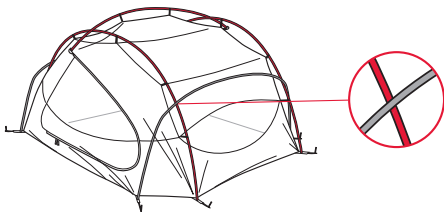

## 4

### ATTACH RAINFLY

1. Lay rainfly over tent, aligning rainfly door with tent door, and attach rainfly's midpoint grommets to ridge pole. Secure rainfly Velcro tabs to main poles.
2. Place rainfly's adjustable loop grommets under the main pole ends at all corners, inserting pole tips into grommets.
3. Secure any rainfly hook and loop attachments to the poles.
4. Stretch out vestibules until taut and stake down, making sure seams align with frame.

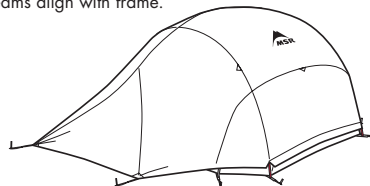

**USE TIPS:** All tents require staking; unsecured tents are susceptible to wind damage. In some conditions, additional stakes and cord may be required. Readjustment of stakes and rainfly may be necessary to keep tent tight and weatherproof. A footprint can help keep your tent clean, dry and protected from abrasion. Following these tips will prolong the life of your tent. MSR® offers a full line of accessories to secure, maintain and enhance your tent.

  
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531  
1-206-505-9500



# PAPA HUBBA™ NX

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual)


### L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, 2 haubans, 2 tendeurs, 14 piquets Mini-Groundhog™ MSR®, 1 manchon de réparation

Regardez la vidéo de montage, y compris l'option Fast & Light®, sur le site [www.msrgear.com/PapaHubba](http://www.msrgear.com/PapaHubba)


## 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux huit coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

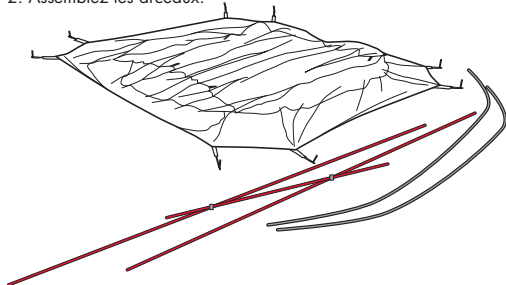


## 2 MONTEZ LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des arceaux rouges principaux dans les œillets avec les sangles rouges des boucles de piquets.
2. Attachez la faîtière rouge aux œillets au-dessus des portes.
3. Attachez toutes les sangles-attaches rouges aux arceaux.

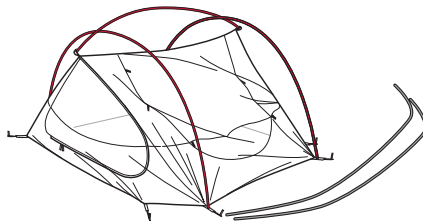


## 3 FIXEZ LES ARCEAUX LATÉRAUX

1. Placez les arceaux latéraux gris par-dessus les arceaux rouges et introduisez les extrémités des arceaux latéraux dans les œillets avec les sangles grises des boucles de piquets.
2. Fixez les sangles-attaches grises aux arceaux latéraux gris.

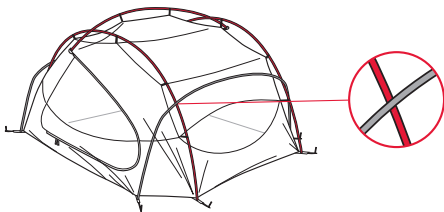

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre la porte du double-toit avec la porte de la tente et attachez les œillets centraux du double-toit à la faîtière. Attachez solidement les languettes Velcro du double-toit aux arceaux principaux.
2. Placez les œillets-boucles réglables du double-toit sous les extrémités des arceaux principaux à chaque coin, en introduisant les extrémités des arceaux dans les œillets.
3. Attachez solidement toutes les attaches en crochet et boucle du double-toit aux arceaux.
4. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.

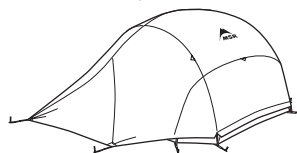

**CONSEILS :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente. MSR® offre une gamme complète d'accessoires pour sécuriser, entretenir et améliorer votre tente.

  
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531  
1-206-505-9500