For German, French, Spanish, Italian, Dutch and Japanese instructions go to www.msrgear.com/tents/ownersmanual

MUTHA HUBBA™ NX

Assembly Instructions

Please follow these instructions to guide you through assembly only. For complete instructions on the recommended care and use of your tent, please refer to Owner's Manual at www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PACKAGE INCLUDES:

Frame assembly, tent body, rainfly, 2 guy cords, 2 tensioners, 8 MSR® Mini-Groundhog™ Stakes, 1 repair sleeve

Watch video setup instructions, including Fast & Light® option, at www.msrgear.com/MuthaHubba

1 PREPARE FOR SETUP

1. Spread tent out and stake out four corners tightly.
2. Assemble poles.

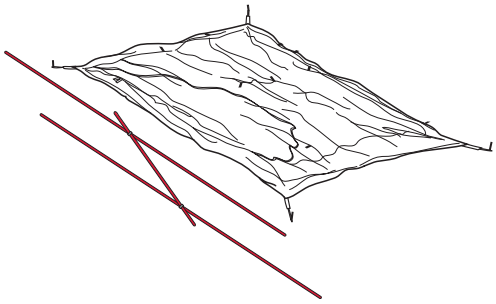

2 ASSEMBLE TENT FRAME

1. Insert tips of long main poles into grommets with color-coded webbing at the stake loops.
2. Attach clips to frame.

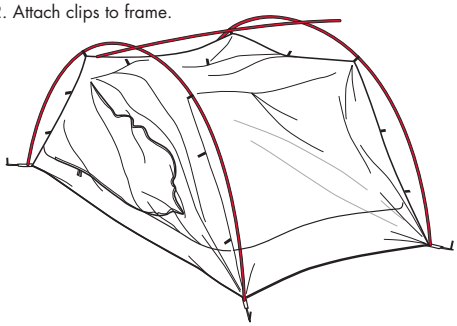

3 ATTACH RIDGE POLE

1. Insert ridge pole into grommets above doors.
2. Attach clips to ridge pole.

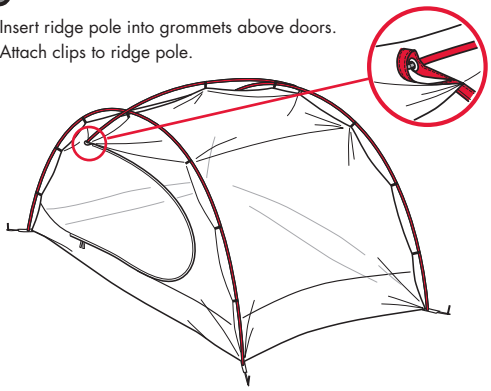

4 ATTACH RAINFLY

1. Lay rainfly over tent, aligning red webbing to red stake loops, gray webbing to gray stake loops. Attach the rainfly's midpoint grommets to ridge pole. Secure rainfly Velcro tabs to main poles.
2. Place rainfly's adjustable loop grommets under the main pole ends at all corners, inserting pole tips into grommets.
3. Stretch out vestibules until taut and stake down, making sure seams align with frame.

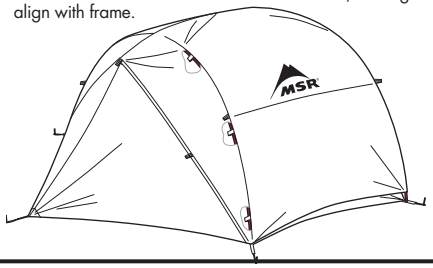

USE TIPS: All tents require staking; unsecured tents are susceptible to wind damage. In some conditions, additional stakes and cord may be required. Readjustment of stakes and rainfly may be necessary to keep tent tight and weatherproof. A footprint can help keep your tent clean, dry and protected from abrasion. Following these tips will prolong the life of your tent. MSR® offers a full line of accessories to secure, maintain and enhance your tent.

MSR®
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531
1-206-505-9500

Pour des instructions en allemand, français, espagnol, italien, hollandais et japonais, visitez le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual

MUTHA HUBBA™ NX

Instructions de montage

Veuillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :

Ensemble d'armature, toile de tente, double-toit, 2 haubans, 2 tendeurs, 8 piquets Mini-Groundhog™ MSR®, 1 manchon de réparation

Regardez la vidéo de montage, y compris l'option Fast & Light®, sur le site www.msrgear.com/MuthaHubba

1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente et plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

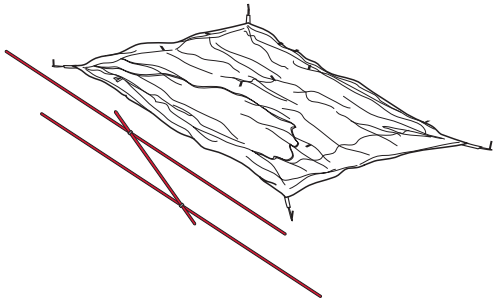

2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des longs arceaux principaux dans les œillets avec les sangles à code-couleur des boucles de piquets.
2. Fixez les attaches au cadre.

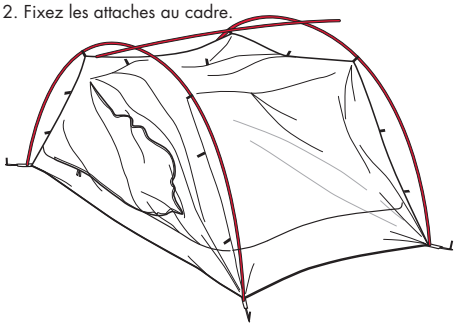

3 ATTACHEZ LA FAÎTIÈRE

1. Introduisez la faîtière dans les œillets au-dessus des portes.
2. Fixez les attaches à la faîtière.

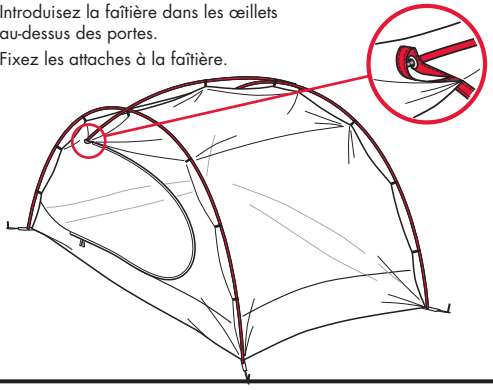

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre les sangles rouges aux boucles de piquets rouges et les sangles grises aux boucles de piquets grises. Fixez les œillets centraux du double-toit à la faîtière. Attachez solidement les languettes Velcro du double-toit aux arceaux principaux.
2. Placez les œillets-boucles réglables du double-toit sous les extrémités des arceaux principaux à chaque coin, en introduisant les extrémités des arceaux dans les œillets.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.

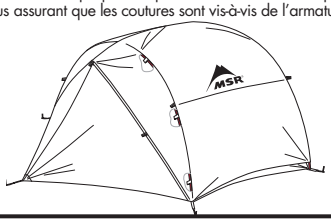

CONSEILS : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente. MSR® offre une gamme complète d'accessoires pour sécuriser, entretenir et améliorer votre tente.

MSR®
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531
1-206-505-9500